WOODEN WALL DESIGN™

Die Bedienungsanleitung für die Montage der Holz-Wandverkleidungen.

Die dekorative Holz Wandverkleidungen sind ein Naturprodukt. Für die Produktion wird nicht nur das Altholz, sondern auch das neue Holz benutzt. Als Trägeplatte wird die OSB Platte benutzt, aber es gibt auch Paneele ohne die Trägeplatte, in diesen Fall werden die Details miteinander geklebt.Grundsätzlich handelt es sich um Produkte aus Echtholz, daher von einer Verlegung in Nassbereichen wird abgeraten. In die Badezimmer darf man die Paneele nur auf die Flächen benutzen, wo es keine direkte Wasserwirksamkeit gibt.

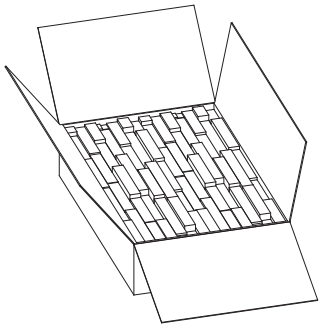

1. Holz ist ein Naturprodukt, das bei raumklimatischen Schwankungen einem leichten Ausdehnungs- und Schwundprozess unterworfen ist. Auf diesem Grunde empfehlen wir Ihre Holz Wandverkleidungen vor dem Verarbeitenausgepacktein bis zwei Tage in dem Raum legen, wo die Verlegung erfolgen wird.

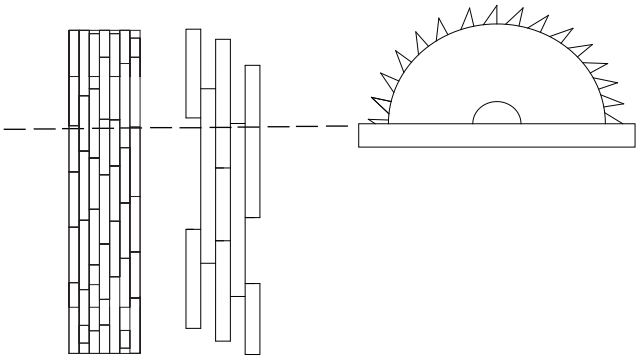

2. Entsprechend der Fläche, es ist notwendig die Paneele in zwei Teilen verteilen.

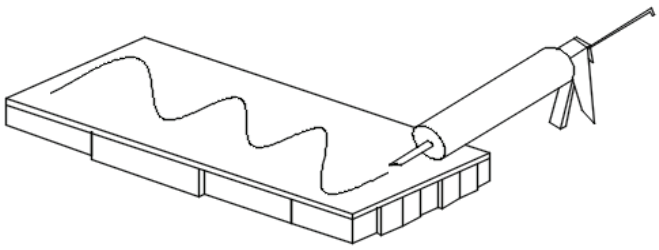

3. Für die Verklebung der Paneele empfehlen wir die Montage-Klebe, entprechend der Oberflächen, auf welchen die Paneele geklebt werden müssen. Die Verklebung folgt wie im Muster gezeigt.

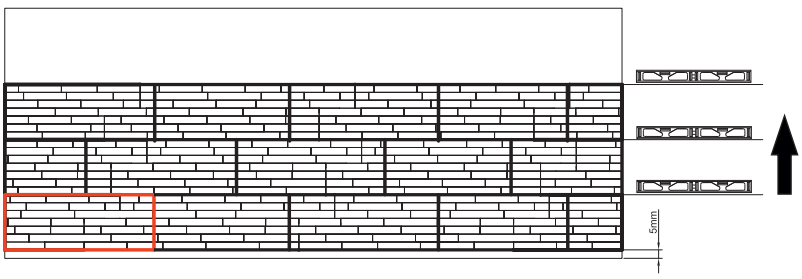

4. Die Montage der Paneele beginnt Richtung unten nach oben. Vom Boden lassen Sie 5mm breiten Zwischenraum. Für die Arbeit benutzen Sie die Wasserwaage.

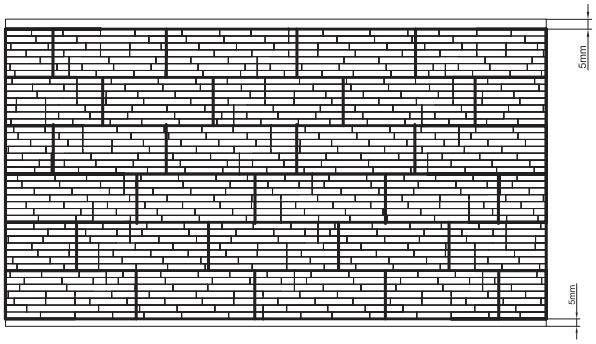

5. Auch von der Decke lassen Sie 5mm breiten Zwischenraum.

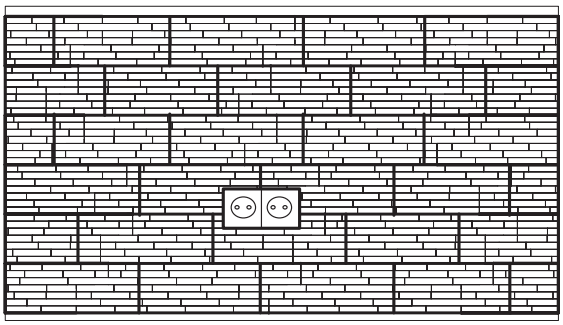

6. Bevor Sie den Platz für die Rosetten und anderen Schalter aussägen möchten, messen Sie ein präzisen Punkt aus und nur danach beginnen es mit den Aussägen.



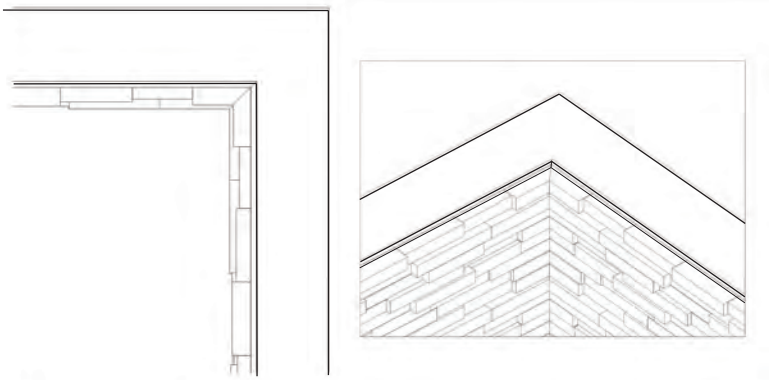

7. Für die innere Ecke muß die Paneele in 45 Grad Winkel gesägt werden.



A

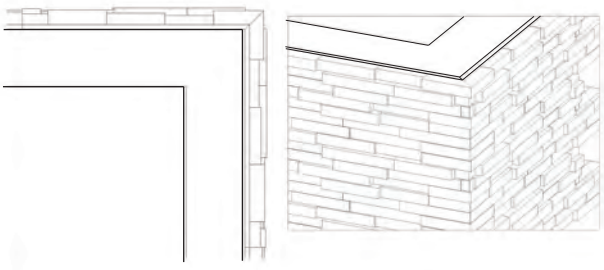

B

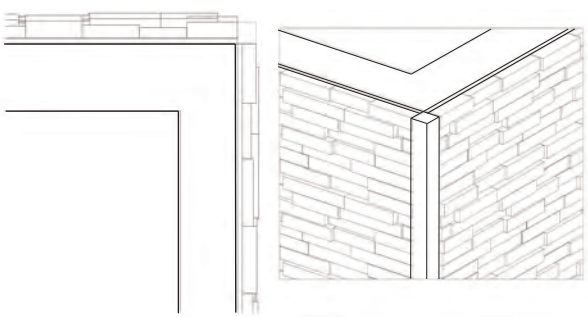

8.Für die äußere Ecke muß die Paneele in 45 Grad Winkel gesägt werden (Bild A) oder die dekorative Leiste benutzen (Bild B).