

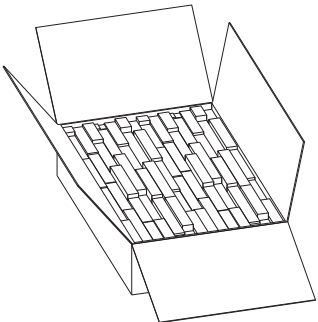
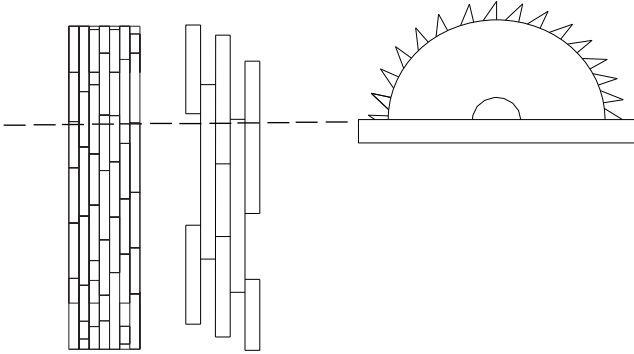
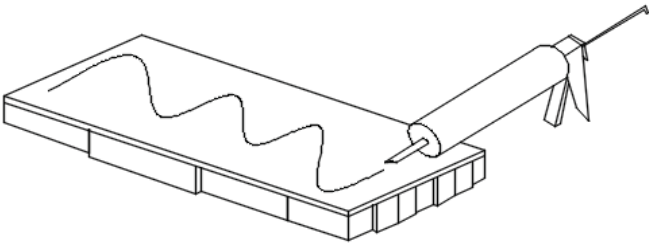


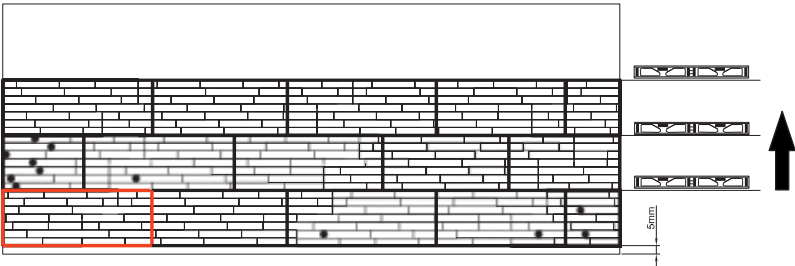


## Instruks for montering av dekorative trepaneler for bekledning av vegger.

Dekorative trepaneler er et økoprodukt. For å lage dem brukes det både nytt og gjenbrukt tre. Panelene er basert på OSB plater, men vi tilbyr også paneler uten fundament hvor detaljene er limt sammen. Paneler er laget av tre derfor anbefaler vi ikke å bruke dem i våttrom. Likevel er det mulig å bruke trepaneler i badetrom på flater som ikke kommer i direkte kontakt med vann.


	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <u>Tilvenning:</u> Trepanelene er naturprodukter som påvirkes av inneklimate der de monteres. Vår anbefaling er at man lar panelene ligge i utpakket, ukomprimert form i en til to dager i det rommet der de skal bli installert før montering.</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. I samsvar med målene til den tilsiktede overflaten er det nødvendig å dele panelene i to stykker.</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. For festing av panelene til vegg anbefaler vi monteringslim. Når man skal velge limtype bør man følge produsentens anvisninger med hensyn til hvilken overflate man skal montere på. Fordel limet i mønster slik som vist på tegningen.</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Start med å montere panelene nedenfra og opp, med et mellomrom på 5 mm fra gulvet. Bruk et vater/vinkeljern til arbeidet.</li> </ol>

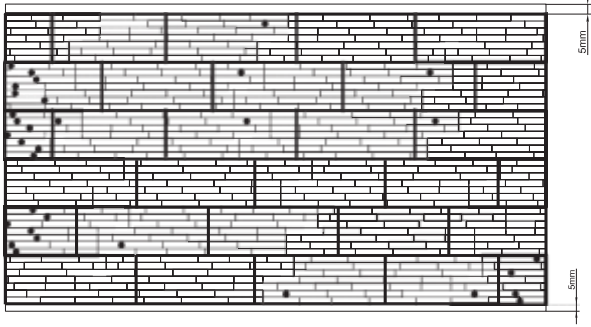


5. Det er viktig å legge inn 5 mm klaring også oppunder taket før man fullfører monteringen.

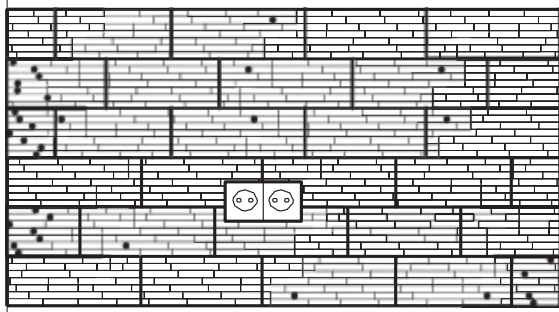

6. Før man skjærer til for stikkontakter eller andre anordninger må man angi punktet(ene) på veggen, før man begynner å skjære til treverket.

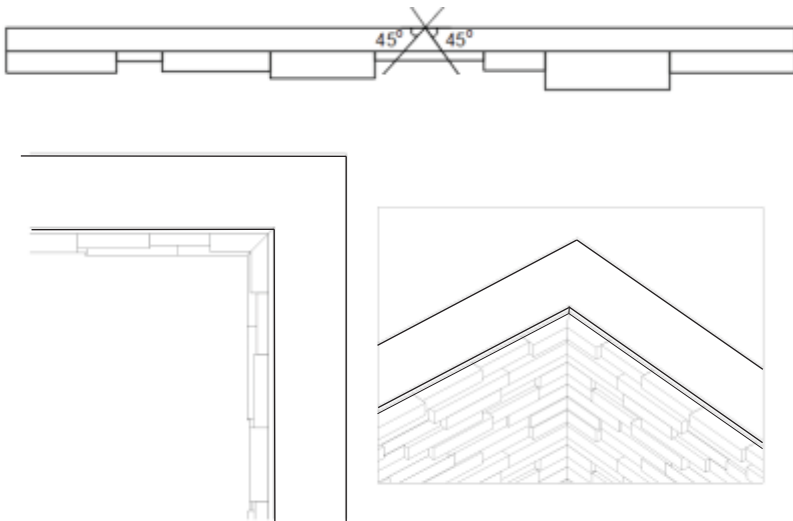

7. For å lage et innvendig 90-graders hjørne med panelene må man skjære til to vinkler på nøyaktig 45 grader.

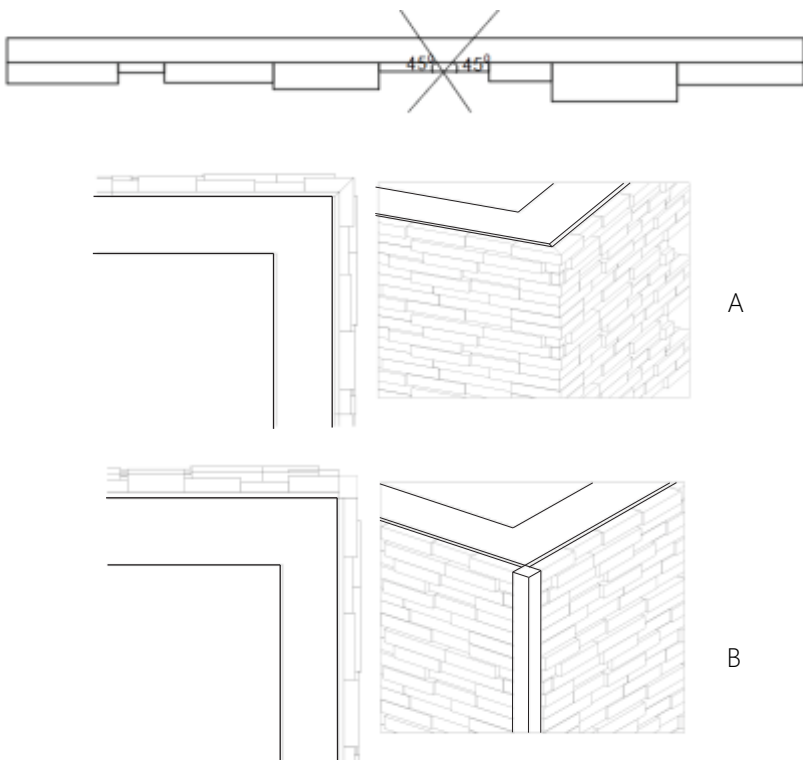

8. For å lage et utvendig hjørne må man sage til to vinkler på 45 grader (figur A) eller benytte en dekorativ profil eller skinne (figur B).